


**Anmerkung:**

Steuerschalter nur zur Außerbetriebsetzung des Gerätes. Keine Trennung vom Netz.  
 Sicherung, Erdung, Hauptschalter nach örtlichen Vorschriften.  
 Temperaturregler und Wächter öffnen bzw. schalten um bei steigender Temperatur.  
 1) Brücke 5-6 autom. Lüfterbetrieb über Raumthermostat bei eingeschaltetem Heizbetrieb.  
 2) Brücke 6-7 Heizbetrieb und Lüftung gleichzeitig über Raumthermostat.

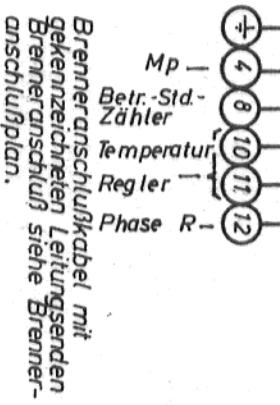

**BUDERUS'SCHE EISENWERKE WETZLAR**  
 Änderung Schaltplan PGW 780  
 Warmluftautomat Typ BWA 4.2/4.4  
 mit Gebläsebrenner

gez.: Z!	gepr.: <i>[Signature]</i>
Wechselstrom	E11/R 24.2.72
a) 97/72	Sach.Nr. 5000107